


Funkcje


Programowanie

Moc		Góra / Dół
Sygnal dźwiękowy naładowania		Włączenie / Wyłączenie
Test		Ręczne wyzwolenie
Fotocela		Włączenie / Wyłączenie
Fotocela wykrywanie przedbłysków	 Naciśnąć 4s	Włączenie
Oświetlenie modelujące		Dowolne / Proporcjonalne / Wyłączone
Reset do ustawień fabrycznych	Naciśnąć razem  i włączyć Lampę	

Nadajnik EL-Skyport Speed

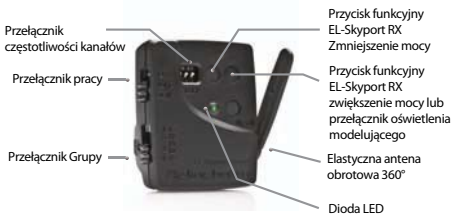

Kanały Częstotliwości

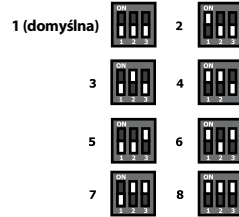

Nadajnik EL-Skyport Eco



Kanały Częstotliwości



Tryby synchronizacji **NORMAL** i **SPEED** są dostępne dla D-Lite-it 200/400, BXRi 250/500 i Ranger Quadra AS

Wybór trybu Speed

Synchronizuje z aparatem D-SLR do 1/250 s

Wybór trybu Normal

Synchronizuje z aparatem D-SLR do 1/160 s

Reset do ustawień fabrycznych

Tryb wyzwala

Naciśnąć 5s



Naciśnąć 10s

Dioda LED

błyska dwa razy.



błyska raz.



na Wyświetlaczu Lampy

Tryb Speed



Tryb Normal



Ustawienia

Wejście do menu

Przejdź do pod menu

Programowanie

<p>Wizualna Kontrola Błysku Wyłączenie Lampy modelującej w czasie ładowania</p>	<p>Nacisnąć 2s </p>		<p>Ustawić  F.1 Włączony F.0 Wyłączony</p>
<p>Zbalansowane oświetlenie modelujące Ustawia oświetlenie modelujące na 50% dla Lampy 250 Ws aby zachować proporcjonalność z Lampą 500 Ws</p>	<p>Nacisnąć 2s </p>		<p>Ustawić  -1 Włączony -0 Wyłączony</p>
<p>Sygnal dźwiękowy naładowania Ustawia Sygnal dźwiękowy między 70-490 ms</p>	<p>Nacisnąć 2s </p>		<p>Ustawić  A.1 v ^ Między 70-490 ms A.7</p>
<p>Wykrywane przedbłysków</p>	<p>Nacisnąć 4s </p>		<p>Ustawić  c.0 Auto wykrywanie c.1 Bez przedbłysków v ^ c.7 6 przedbłysków</p>
<p>Włączenie EL-Skyport</p>	<p>Nacisnąć 4s </p>		<p>Ustawić  r.0 Wyłączony r.1 Tryb Normal r.2 Tryb Speed</p>
<p>Ustawienie Grupy EL-Skyport</p>	<p>Nacisnąć razem </p>		<p>Ustawić  G.1 v ^ Grupa 1 do 4 G.4</p>
<p>Ustawienie Kanału częstotliwości EL-Skyport</p>	<p>Nacisnąć 4s </p>		<p>Ustawić  F.1 v ^ Kanał 1 do 8 F.8</p>
<p>Programowanie skoku regulacji mocy lampy i oświetlenia modelującego Ustawienie regulacji mocy od 1/10 do 5/10, lub 1/1 stopnia przysłony</p>	<p>Nacisnąć 4s </p>		<p>Ustawić  L.0 1 stopień L.1 1/10 v ^ L.5 5/10</p>
<p>Reset do ustawień fabrycznych</p>	<p>Wyłączyć Lampę, nacisnąć razem </p>		<p> i włączyć ponownie</p>

Zmiany są zapisywane automatycznie po 4 sekundach.