

WYKRYWANIE I USUWANIE PROBLEMÓW

www.elinchrom.ch/support

Numer błędu	Opis problemu	Rozwiązanie
1	Przepięcie kondensatorów	Wyłącz jednostkę na ok. 2 min i włącz ponownie. Jeśli nadal występuje komunikat błędu, jednostka wymaga diagnozy w autoryzowanym serwisie Elinchrom.
4	Przekroczony max. czas ładowania	
6	Niestabilne napięcie	
13	Błąd natężenia prądu akumulatora	
31	Błąd napięcia wyzwajającego	

OPIS AKUMULATORA ELB 500



POBIERZ INSTRUKCJĘ ELB 500

Pobierz cały dokument używając tego linku:
<http://bc.gs/elb500>



POBIERZ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI KOMISJI ŁĄCZNOŚCI EU

Pobierz deklarację zgodności dla EU używając tego linku:
<http://bc.gs/ec>



 **elinchrom**[®]
is a registered trademark of ELINCHROM LTD, RENENS, SWITZERLAND

Skrócona Instrukcja Obsługi

ELB 500 TTL



PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!


Elinchrom LTD - ELB 500 TTL - Made in Switzerland
Av. de Longemalle 11, P. O. Box -458, CH-1020 Renens, Switzerland,
Tel. : + 41 21 637 26 77 Fax: +41 21 637 26 81 E-mail: elinchrom@elinchrom.ch
www.elinchrom.com

MENU KONFIGURACJI

Radio	System	Skyport	Odin 2	
	Tryb	Wył.	Normalny	Szybki
	Grupa	1-4		
	Częstotliwość	1-20		
Tryb błysku	Akcja / Sport	Wł.	Wył.	
	Fotocela	Wł.	Wył.	
	Czas odświeżania	Szybki	Eko	
Opcje dodatkowe	Auto uśpienie	Wył.	1-59 min.	
	Auto-wył.	Wył.	1-60 min.	
	Dźwięk gotowości	Wł.	Wył.	
	Dźwięk klawiszy	Wł.	Wył.	
	Kolor tła	Czarne	Białe	
Informacje	Nazwa użytkownika	Ustawiana z poziomu komputera.		
	Aktualny Firmware	*****		
	Numer seryjny	*****		
	Czas pracy	W godzinach (hhh:mm)		
	Ilość błysków	Łączna ilość błysków		

- Aktualne menu
- Ustawienia wybranego menu
- Ustawienia opcji menu, nawigacja
- Wyjście z menu
- Wstecz

Pokrętko / przycisk:
Przewijanie pomiędzy funkcjami / przytrzymaj wciśniętą funkcję aby wejść w opcje menu

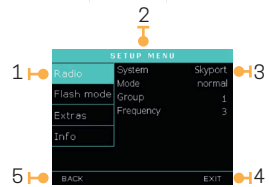


PANEL STEROWANIA

Niezależne zarządzanie mocą wyjść A i B z pełną asymetrią. Maksymalna moc - 100% (500ws)


Wyjście A
0-500Ws

Wyjście B
0-500Ws

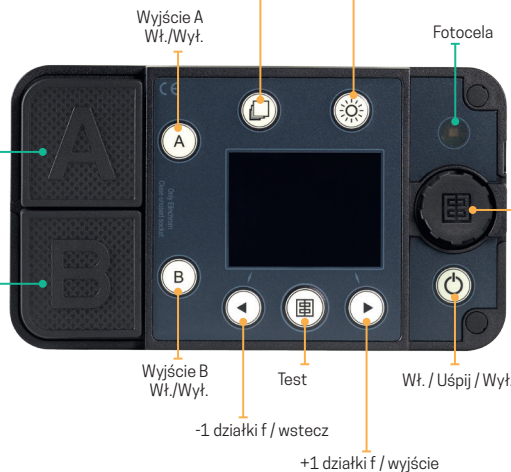


PRZYCISK ŚWIATŁA MODELUJĄCEGO

Dłuższe wciśnięcie - wejście do menu. Krótsze wciśnięcie przełącza pomiędzy wyjściami A i B oraz ustawieniami światła modelującego.

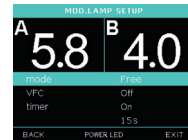

PANEL WYŚWIETLACZA - TAB.ROZDZIELCZA

Ekran ten zmienia się dynamicznie między widokiem jednej lub dwóch lamp w zależności od liczby włączonych jednostek. Kolory na górnej belce nawiązują do numeru grupy: niebieski to grupa 1, żółty grupa 2, czerwony grupa 3 oraz zielony dla grupy 4.

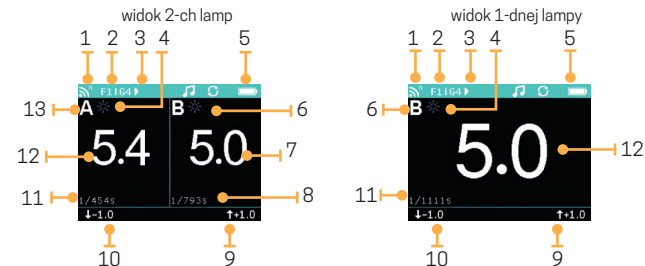

- Synchronizacja EL-Skyport (normalna lub tryb szybki).
- Kanał częstotliwości oraz numer grupy EL-Skyport.
- Status fotoceli.
- Status światła modelującego.
- Status naładowania akumulatora.
- Wyjście B
- Ustawienie mocy dla wyjścia B w równowartości działek f przystony.
- Czas trwania błysku przy ustawionej mocy dla wyjścia B.
- Zwiększ moc o 1-dną działkę f przystony.
- Zmniejsz moc o 1-dną działkę f przystony.
- Czas trwania błysku przy ustawionej mocy dla wyjścia A
- Ustawienie mocy dla wyjścia A w równowartości działek f przystony.
- Wyjście A