


Funkcje


Programowanie

Moc		Góra / Dół
Sygnal dźwiękowy naładowania		Włączenie / Wyłączenie
Test		Ręczne wyzwolenie
Fotocela		Włączenie / Wyłączenie
Fotocela wykrywanie przedbłysków	 Naciśnąć 4s	Włączenie
Oświetlenie modelujące		Dowolne / Proporcjonalne / Wyłączone
Reset do ustawień fabrycznych	Naciśnąć razem  i włączyć Lampę	

Nadajnik EL-Skyport Speed

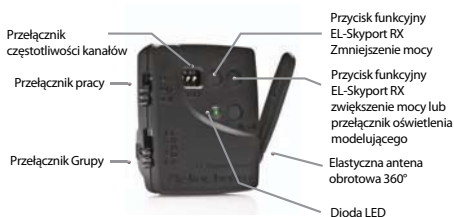

Kanały Częstotliwości

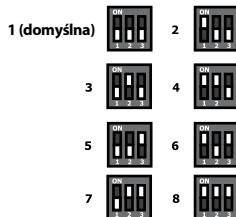

Nadajnik EL-Skyport Eco



Kanały Częstotliwości



Tryby synchronizacji **NORMAL** i **SPEED** są dostępne dla D-Lite-it 200/400, BXRi 250/500 i Ranger Quadra AS

Tryb
wyzwalania

Dioda LED

na Wyświetlaczu Lampy

Wybór trybu Speed

Synchronizuje z aparatem D-SLR do 1/250 s

Naciśnąć 5s

błyska dwa razy.

Tryb Speed



Wybór trybu Normal

Synchronizuje z aparatem D-SLR do 1/160 s



błyska raz.



Tryb Normal



Reset do ustawień fabrycznych

Naciśnąć 10s

Ustawienia

Wejście do menu

Przejdźcie do pod menu

Programowanie

<p>Wizualna Kontrola Błysku Wyłączenie Lampy modelującej w czasie ładowania</p>	<p>Nacisnąć 2s </p>		<p>Ustawić  F.1 Włączony F.0 Wyłączony</p>
<p>Zbalansowane oświetlenie modelujące Ustawia oświetlenie modelujące na 50% dla Lampy 250 Ws aby zachować proporcjonalność z Lampą 500 Ws</p>	<p>Nacisnąć 2s </p>		<p>Ustawić  -1 Włączony -0 Wyłączony</p>
<p>Sygnal dźwiękowy naładowania Ustawia Sygnal dźwiękowy między 70-490 ms</p>	<p>Nacisnąć 2s </p>		<p>Ustawić  A.1 v ^ Między 70-490 ms A.7</p>
<p>Wykrywane przedbłysków</p>	<p>Nacisnąć 4s </p>		<p>Ustawić  c.0 Auto wykrywanie c.1 Bez przedbłysków v ^ c.7 6 przedbłysków</p>
<p>Włączenie EL-Skyport</p>	<p>Nacisnąć 4s </p>		<p>Ustawić  r.0 Wyłączony r.1 Tryb Normal r.2 Tryb Speed</p>
<p>Ustawienie Grupy EL-Skyport</p>	<p>Nacisnąć razem </p>		<p>Ustawić  G.1 v ^ Grupa 1 do 4 G.4</p>
<p>Ustawienie Kanału częstotliwości EL-Skyport</p>	<p>Nacisnąć 4s </p>		<p>Ustawić  F.1 v ^ Kanał 1 do 8 F.8</p>
<p>Programowanie skoku regulacji mocy lampy i oświetlenia modelującego Ustawienie regulacji mocy od 1/10 do 5/10, lub 1/1 stopnia przysłony</p>	<p>Nacisnąć 4s </p>		<p>Ustawić  L.0 1 stopień L.1 1/10 v ^ L.5 5/10</p>
<p>Reset do ustawień fabrycznych</p>	<p>Wyłączyć Lampę, nacisnąć razem</p>		<p>i włączyć ponownie</p>

Zmiany są zapisywane automatycznie po 4 sekundach.