

Funkcje

Programowanie














Moc	 	Góra / Dół
Sygnal dźwiękowy naładowania		Włączenie / Wyłączenie
Test		Ręczne wyzwolenie
Fotocela		Włączenie / Wyłączenie
Fotocela wykrywanie przedbłysków	 Nacisnąć 4s	Włączenie
Oświetlenie modelujące		Proporcjonalne / Min / Max / Wyłączone
Reset do ustawień fabrycznych	Nacisnąć razem   i włączyć lampę	

Ustawienia

Wejście do menu







Przejsięcie do pod menu

Programowanie

Wykrywanie przedbłysków	Nacisnąć 4s 	Ustawić  	<p>e.0 Tryb automatyczny Auto wykrywanie</p> <p>e.1 Tryb manualny Bez przedbłysków v ^</p> <p>e.7 6 przedbłysków</p>
Włączenie EL-Skyport		Ustawić  	<p>r.0 Wyłączony</p> <p>r.1 Tryb Normal</p> <p>r.2 Tryb Speed</p>
Ustawienie Grupy EL-Skyport	Nacisnąć razem  	Ustawić  	<p>G.1 Grupa 1 do 4 v ^</p> <p>G.4</p>
Ustawienie Kanału częstotliwości EL-Skyport		Ustawić  	<p>F.1 Kanał 1 do 4 v ^</p> <p>F.4</p>
Reset do ustawień fabrycznych	Wyłączyć Lampę, nacisnąć razem   i włączyć ponownie		

Zmiany są zapisywane automatycznie po 4 sekundach.


Tryby synchronizacji **NORMAL** i **SPEED** są dostępne dla D-Lite-it 200/400, BXRi 250/500 i Ranger Quadra AS

	Tryb wyzwalań	Dioda LED	na Wyświetlaczu Lampy
Wybór trybu Speed Synchronizuje z aparatem D-SLR do 1/250 s	Nacisnąć 5s 	błyska dwa razy. 	Tryb Speed 
Wybór trybu Normal Synchronizuje z aparatem D-SLR do 1/160 s		błyska raz. 	Tryb Normal 
Reset do ustawień fabrycznych	Nacisnąć 10s		

Nadajnik EI-Skyport Speed



Kanały częstotliwości

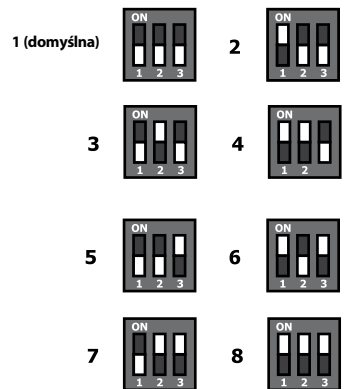

Nadajnik EI-Skyport Eco



Kanały Częstotliwości

